I-O DATA

LANDISK HDL-Gシリーズ

Mac OS版 セットアップガイド



本紙をお読みになる前に、別紙【必ずお読みください】もご覧ください。 Windowsパソコンをお持ちの場合は、別紙【Windows版セットアップガイド】をご覧ください。 お使いのパソコンにLANインターフェイスがあり、正しく動作していることをご確認ください。

本製品をご使用になるネットワーク環境を確認してお進みください

DHCPサーバーがあるかどうかの確認方法については、別紙【必ずお 読みください】裏面の【パソコンのIPアドレス】の項をご覧ください。

DHCPサーバーを使用している

ブロードバンドルーターや、ルーター機能付きモデム のある環境に接続する場合の設定方法です。



本紙下の【A DHCPサーバー (ブロードバンドルーター等)を 使用している」へお進みください

DHCPサーバーを使用していない

社内LANなどIPアドレスを固定で設定している場合や、 ブロードバンドルーターを使用していない場合の設



裏面の【(B)DHCPサーバー (ブロードバンドルーター等)を 使用していない」へお進みください





DHCPサーバー(ブロード バンドルーター等)を使用




DHCPサーバーが動作していることをご確認の上、本製品を接続してください。 DHCPサーバーがない場合は、本紙裏面Bよりご覧ください。



ネットワークにつなぐ

本製品のLANポートに添付のLANケーブルを接続し、もう一方をルーターやハブなどのネットワーク機器に接続します。



●必ず、LANケーブルが確実に接続されていることを確認してから 本製品の電源を入れてください。LANケーブルを接続する前に本 製品の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。

電源を入れる

- 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 2 本製品前面の電源ボタンを 「ピッ」と音がするまで押し ます。



3 STATUSランプが緑色で点滅し、約90秒ほどで緑 色で点灯します。



STATUSランプが赤く点滅している場合は、 右の?や裏面【困ったときには】をご覧ください。




[STATUS]ランプが 赤く点滅した場合は・・

DHCPサーバーよりIPアドレスを 原因1

をご覧ください。

取得できなかった場合 いったん、本製品の[電源]ボタンを押して本製 品の電源を切ります。(裏面【電源を切るときは・・・】

DHCPサーバーが正しく動作していることと、 LANケーブルが正しく接続されていることを確 認後、再度[電源]ボタンを押して電源を入れ直 してください。



環境で使用している 裏面の【® DHCPサーバーを使用していない】

●動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きACタップのスイッチをOFFにするなどして電源を切ら ないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

本製品のIPアドレスを調べる

本製品は工場出荷時で「DHCP クライアント」に設定されており、DHCPサーバーよりIPアドレスを取得します。 お使いのブロードバンドルーターなどのDHCPサーバー側にあるIPアドレスのリース情報より、本製品のIPアドレスをご確認 ください。DHCPサーバー内のIPアドレスリース情報の確認方法は、DHCPサーバーとなっているブロードバンドルーター などの取扱説明書を参照してください。

本製品のネットワーク設定をする

1 Webブラウザを起動して3で調べた本製品の IPアドレスを入力し、[Enter]キーを押します。 http://③で調べた本製品のIPアドレス/ ▼本製品のIPアドレスが [192.168.0.200] だった場合の入力例


http://192.168.0.200/

② 設定画面の起動メニューが表示されます。画面の[管 理者用設定ページを開く]ボタンをクリックします。

管理者用設定ページを開く

- 3 [管理者パスワードの入力]画面では、何も入力せず に[OK]ボタンをクリックします。
- 4 [詳細メニュー]をクリックします。 > 詳細メニュー ✓

🚺 [結果] の画面が表示されますので、[AppleShareネッ



以上で設定終了です。Webブラウザを閉じます。

[OK] ボタンをクリックします。

5 左に表示されるメニュー内の[ネットワーク]

→ [共有サービス設定]を順にクリックします。

チェック Microsoftネットワーク ファイル共有

[AppleShareネットワークファイル共有]をチェックし、

トワーク]が[有効]になっていることをご確認ください。



本製品を導入するネットワーク内にすでに弊社製LANDISKをお使いになっている場合は、 既存のLANDISKの名前をご確認ください。

すでにネットワーク内で弊社製LANDISK (HDLシリーズ、HDL-Wシリーズ、HDL-Gシリーズ) をお使いになっている場合で、そのLANDISKの[LANDISKの名前] の設定が出荷時設定の"LANDISK" となっている場合には、本製品の[LANDISKの名前]を別の名前(例: LANDISK1など)に変更する必要があります。

- 1 上記手順で設定画面を開きます。
- ② 設定画面の[簡単メニュー]→[ネットワーク]をクリックします。
- 3 [LANDISKの名前]を別の名前(例:LANDISK1など)に変更し、[OK]ボタ ンをクリックします。

以上で設定終了です。

本製品にアクセスする

Apple Talkを使用できるように設定する

Mac OS Xの場合

右の手順で変更してください。


1 [アップルメニュー]→[場所](または[ネットワーク 環境])→[ネットワーク環境設定]をクリックします。 ※画面はMac OS X 10.3.2での例です。



(2) [AppleTalk]を使用できるように設定します。

①[表示]で[内蔵Ethernet] または[Ethernet]を選び ②[AppleTalk]をクリックし

③[AppleTalk使用]にチェッ クします。 ④[今すぐ適用]をクリックし

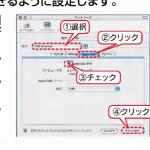

3 [システム環境設定]→[システム環境設定を終了]を クリックします。

ネットワークの設定を終了します。

Mac OS 8.1~9.2.2の場合

1 [アップルメニュー]→[コントロールパネル]→ [AppleTalk]をクリックします。



(2) [経由先:]から使用しているLANアダプターを選 択し、画面を閉じます。



ネットワークの設定を終了します。

本製品にアクセスする

Mac OS Xの場合


- 1 [移動]メニュー→[サーバへ接続]をクリックします。
- 2 本製品に接続します。

●Mac OS X (10.3以降の場合) ①入力 ①[サーバへ接続]画面が表示 🔮 されますので[サーバアドレス] で[afp:/at/landisk/]と入 力後、[接続]ボタンをクリッ クします。

※本製品の[LANDISKの名前] を変更した場合は、"landisk" の個所に変更した名前を入力し


てください ●Mac OS X (10.2.8以前の場合)

①[サーバへ接続]画面が表示さ れますので [場所]で[ネットワー ク]または[ローカルエリアネッ トワーク]を選択します。 ②[landisk]を選択します。

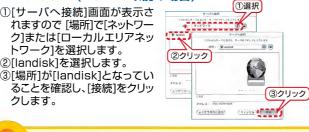

Mac OS 8.9~9.2.2の場合

- (1) [アップルメニュー]→[セレクタ]をクリックします。
- 2 AppleShareで本製品を選択します。 ①[AppleShare]を選択します。 ②AppleTalkの[使用]をチェックします。
 - ③ [ファイルサーバの選択] に[landisk]が表示 されますので、選択します。 ④ [OK] ボタンをクリックします。

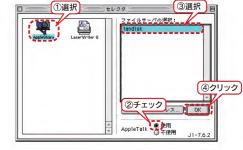



「landisk」が見つからない場合は、裏面【困ったときには・・・】をご覧ください。

+ 0.

\$ m

②クリック


3 [ゲスト]を選択し、[接続] をクリックします。



4 マウントするボリューム として、[disk]が選択さ れていることを確認して、 [OK]ボタンをクリックし ます。



([disk])がマウントされていることをご確 認ください。



正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネットワー クのフォルダとして使用できます。



4 [disk]を選択し、[OK] Indiak (使用している目を選択してくどさい。 ボタンをクリックします。

3 [ゲスト]を選択し、[接続]

をクリックします。



5 デスクトップ上に本製品の共有フォルダ 確認ください。



(クリック

正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネットワー クのフォルダとして使用できます。

このあと…

●MSドメイン機能を利用する ●デジカメやEasyDiskのデータをコピーする ●FTPサーバーとして使用する

オンラインマニュアルの見かた

- ※オンラインマニュアルは設定画面内にあります。 ※弊社ホームページ上にも最新のオンラインマニュアルを公開しておりますので、ダウンロー ドレてご利用ください。 http://www.iodata.jp/hdl-g/
- ① Webブラウザを起動して下記を入力し、[Enter] キーを押します。 http://本製品に割り当てたIPアドレス/ 例) 本製品に割り当てたIPアドレスが[192.168.0.200] の場合
- アルを開く] ボタンをクリックすればオンラインマニュアル が表示されます。

次のようなことをしたい場合は、

オンラインマニュアルをご覧ください。 ●共有を作成したり、アクセス権を設定する

●ハードディスクを増設する ●バックアップする ●弊社製AVeL LinkPlayerで利用する

●出荷時設定に戻す ●その他、疑問やトラブルがあった場合





本製品のIPアドレスを決める

🏙 ここではまだ本製品をネットワークに接続しないでください。

現在ネットワークで使用している(IPアドレスを使用している)パソコンやネットワーク機器のIPアドレスとサブネット マスク・ルータ(アドレス)を確認し、メモします。(パソコンのIPアドレスの確認方法については、別紙【必ずお読みく ださい】裏面の【パソコンのIPアドレス】をご覧ください。)

	IPアドレス	サブネットマスク* ¹	ルータ(アドレス)*1
1台目のパソコン			
2台目のパソコン			

・ータ(アドレス)は上記

本製品のサブネットマスク※1

本製品のIPアドレスを決定し(以下の[参考]もご覧ください)、メモします。(サブネットマ ①で確認した値と同じ値をメモします。)	?スク、ル-

※1[サブネットマスク][ルータ(アドレス)]の値はすべてパソコンと本製品で共通の値です。

ルータ(アドレス)*1

参考:IPアドレスの決め方

ネットワーク上で使用しているパソコンのIPアドレスと同じセグメント値*で、かつ、末尾の数字を上記で使用されてい ない値に設定します。

※IPアドレスはピリオドで区切られた4つの数字で構成されています。 最初の3つをセグメントと呼びます。 XXX.XXX.XXX


セグメント 右のようなネットワークの場合、本製品のIPアドレスは、 192.168.1.xxx(xxxは、101、102、103以外)に設定できます。

本製品のIPアドレス



本製品とパソコンを接続する

本製品と設定するパソコン(設定用パソコン)をLANケーブルで直接接続します。 (ハブなどのネットワーク機器とは、この後(8)でつなぎます。)



電源を入れる

- 🚺 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 2 本製品前面の電源ボタンを「ピッ」と音がするまで押します。
- 🕙 STATUSランプが緑色で点滅し、約90秒ほどで赤く点滅したら起動完了です。

STATUSランプが赤く点滅しているのは、DHCPサーバーよりIPアドレスを取得できなかったためです。 手順では、DHCPサーバーのない環境での手順のため、この状態で正常に設定できます。 のIPアドレスは[192.168.0.200]に設定されています。)



動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きACタップのスイッチをOFFにするなどして電源 を切らないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

設定用パソコンのIPアドレスを設定する

本製品を接続したパソコンのIPアドレスを一時的に変更します。



本製品のIPアドレスを設定するために一時的に行うものです。本製品の設定画面を開くには、パソコンのIPアドレス を本製品のIPアドレス (192.168.0.200) と同じセグメントで、かつ、別のIPアドレス (以下の例では192.168.0.3) にする必要があるからです。


【(1) 本製品のIPアドレスを決める】の手順で現在のパソコンのIPアドレスをメモしていなかった場合は、メモして おいてください。

Mac OS Xの場合

- 🚹 アップルメニュー→[場所] (または[ネットワーク環 境])→[ネットワーク環境
- クリック
- 設定]をクリックします。 ② 設定用パソコンのIPアドレスを一時的に変更します。 ①[表示:]から[内蔵Ethernet]または[Ethernet]を選択します。 ②[TCP/IP]タブで[lpx4を設定:] (または[設定:])から[手入力] を選択します。
- ③現在のIPアドレスを確認し、メモします。後で、現在のIPアドレ スに戻す必要がありますので、必ずメモしてください。 ④一時的にIPアドレスを変 🐽 🗈
- IPアドレス: 192.168.0.3(4つ目 は、200を除く1~ 254のいずれか) サブネットマスク:

255.255.255.0

クします。

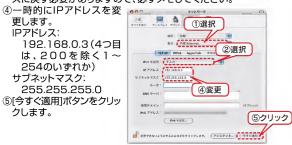

画面を閉じて、パソコンを再起動します。

Mac OS 8.1~9.2.2の場合

電源ボタンを押す

- 1 アップルメニュー→[場所]→[ネットワーク環境設定] をクリックします。
- 設定用パソコンのIPアドレスを一時的に変更します。
- ① [経由先:] から[Ethernet]または[内蔵Ethernet]を選択しま ②[設定方法:]から[手入力]を選択します。
 - スに戻す必要がありますので、必ずメモしてください。 ④一時的にIPアドレスを変更します。 IPアドレス: 192.168.0.3 (4つ目は、200を除く1~254 のいずれか)

③現在のIPアドレスを確認し、メモします。後で、現在のIPアドレ

サブネットマスク:255.255.255.0



(3) 画面を閉じて、パソコンを再起動します。

本製品のネットワーク設定をする

- **Webブラウザを起動して下記を入力し、** [Enter]キーを押します。 http://192.168.0.200/
- 設定画面の起動メニューが表示されます。画面の[管 理者用設定ページを開く]ボタンをクリックします。
- 3 [管理者パスワードの入力]画面では、何も入力 せずに[OK] ボタンをクリックします。
- 画面上の[詳細メニュー]をクリックします。

> 詳細メニュー <

「方に表示されるメニュー内の[ネットワーク]→[共 有サービス設定]を順にクリックします。



##Xニュー ① クリック MSネットワーク設定 ② クリック TCP/IP設定

[AppleShareネットワークファイル共有]を チェックし、[OK] ボタンをクリックします。



[結果]の画面が表示されますので、[AppleShare ネットワーク]が[有効]になっていることをご確 認ください。

- 🚯 ネットワーク内にすでに弊社製LANDISKをお 使いになっていた場合は、以下の 🌉 をご覧くだ
- ឭ [詳細メニュー]の([ネットワー | ク] →) [TCP/IP設定] をクリッ MSネットワーク設定 クリック TCP/IP設定
- ① [①本製品のIPアドレスを決める]で決めたIPアドレスを 設定します。 [次のIPアドレスを使う] をチェック後、本製品の [IPアドレス] [サ
 - ブネットマスク] の値を入力します。[デフォルトゲートウェイ]には、 メモした[ルータ(アドレス)]を入力します。 入力後、[OK] ボタンをクリックします。 ①+

エック Pアドレスを自動取得する(DHCP) Pアドレスを使う ロエ ロエ ロエ ロエ ロエ ロエ ②入力	
Pアドレス XXX XXX XXX ②入力	
サブネットマスク XXX XXX XXX XXX	
デフォルトゲート XXX XXX XXX XXX	
DNSドメイン名	
DNSサーバアドレス	

IPアドレス	本紙左の[①本製品のIPアドレスを決める]で メモしたIPアドレスを入力します。
サブネットマス	本紙左の[①本製品のIPアドレスを決める]でメモした [サブネットマスク]と同じ値を入力します。
デフォルトゲートウ	エイ 本紙左の[①本製品のIPアドレスを決める]でメモした [ルータ(アドレス)]と同じ値を入力します。

[確認]画面で[OK]ボタンをクリックした後、[結果]画面 が表示されたら、Webブラウザを閉じます。



本製品を導入するネットワーク内にすでに弊社製LANDISKをお使いになっている場合は、 既存のLANDISKの名前をご確認ください。

すでにネットワーク内で弊社製LANDISK(HDLシリーズ、HDL-W シリーズ、HDL-Gシリーズ)をお使いになっている場合で、その LANDISKの[LANDISKの名前]の設定が出荷時設定の"LANDISK" となっている場合には、本製品の[LANDISKの名前]を別の名前(例: LANDISK1など)に変更する必要があります。 右の手順で変更してください。

- 1 上記手順で設定画面を開きます。
- 2 設定画面の[簡単メニュー]→[ネットワーク]をクリックします。
- (3) [LANDISKの名前]を別の名前(例:LANDISK1など))に変更し、 [OK]ボタンをクリックします。

上記手順で設定画面を開きます。

設定用パソコンの設定を元に戻す


設定用パソコンの設定を元に戻します。 設定用パソコンをネットワークに接続する場合は、変更したIPアドレス・サブネットマスク・ルータ(アドレス)を元に戻す 必要があります。手順1でメモした値に戻してください。

設定用パソコンと本製品の電源を切る

- 🚺 設定用パソコンをシステム終了し、電源を切ります。
- 2 本製品の電源を切ります。(シャットダウン)
- ① 「ピッ」と音がするまで電源ボタンを押します。 ②STATUSランプが緑色に点滅します。(消灯するまでしばらくお待ちください。) ※点滅中は、保存中のデータを内蔵ハードディスクに書き戻しています。しばらくお待ちください。 ③シャットダウン処理が終了すると、自動的に電源が切れPOWERランプ、STATUSランプが消灯します。

ネットワークにつなく

- 🚺 本製品のLANポートに添付のLANケーブルを接続し、 もう一方をネットワーク機器に接続します。
- 必ず、LANケーブルが確実に接続されていることを確認 してから本製品の電源を入れてください。LANケーブル を接続する前に本製品の電源を入れると、正しくネットワ



本製品の電源を入れる

一クに参加できなくなります。

- 🚺 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 🔼 本製品前面の電源ボタンを「ピッ」と音がするまで押します。
- 🔞 STATUSランプが緑色で点滅し、約90秒ほどで緑色で点灯します。
- 動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きACタップのスイッチをOFFにするなどして電源を 切らないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

この後は表面右の【本製品にアクセスする】へお進みください

困ったときには…

- ※本紙に記載されていない質問やトラブルについては、CD-ROM内の【困ったときには】もご覧ください。
- ①添付CD-ROMをパソコンにセットします。
- ②表示されたCDのアイコンを開きます。 ③MACSTART.HTMをダブルクリックすれば表示されます。

●設定画面が開けない ●Landiskに接続できない

接続が正しく行われていない

本製品の電源が入っているか([POWER]ランプが点 灯しているか)、接続ケーブルがLANに接続されてい るか、背面の[ACT/LINK]ランプが点灯または点滅し ているか、確認してください。 (パソコンを接続しているポートのランプが点灯また は点滅していることも確認してください。)

セキュリティ関連のソフトウェアが 制限している

セキュリティ関連のソフトウェアの機能を無効にすれ ば、開ける場合があります。詳しくは、セキュリティ関 連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。



本製品と設定用パソコンのネットワーク アドレスが合っていない

お使いのパソコンのIPアドレスが「192.168.1.xxx」 に設定されている環境で、本製品のIPアドレスが 「192.168.0.200」に設定されているなど、ネットワ ークアドレスが合っていないことが考えられます。 本製品のIPアドレスの設定を、お使いのネットワーク

(Mac OS 8.1~9.2.2) landiskの名前で検索できない

環境にあわせて設定してください。

[サーバIPアドレス]ボタンをクリックし、本製品のIPア ドレスを入力して検索できるかお試しください。

(Mac OS X 10.3以降)[サーバへの接続]画面で[接続]ボタンをクリックしても、本製品にアクセスできない



LANDISKの名前で検索できない

[サーバへ接続]画面で、本製品のIPアドレスを使用 して接続してください。入力するIPアドレスは、本製 品に設定されているIPアドレスを入力します。

AppleTalkで接続する場合 TCP/IPで接続する場合

afn://192.168.0.200/ ※本製品のIPアドレスが[192.168.0.200]の場合 smb://192.168.0.200/ ※本製品のIPアドレスが[192.168.0.200]の場合

電源を切るときは…

🚺 「ピッ」と音がなるまで、電源ボタンを押します。



② シャットダウンを開始します。 本製品前面のSTATUSランプ(緑色) をご確認ください。







🔞 シャットダウンが終了すると、自動的に電源が切れ、POWERランプが消灯します。

